

Anleitung für das Spülmobil der Jugend der DLRG Ortsgruppe Achim e.V.

Kontaktdaten:

Jugend der DLRG Ortsgruppe Achim e.V.

Finn-Niklas Gerken

Zu den Führen 6

28832 Achim

Tel: 04202/9884556 (Anrufbeantworter. Bitte eine Nachricht hinterlassen)

E-Mail: finn.gerken@achim.dlrg.de

Allgemeine Hinweise

- Es handelt sich um ein selbst aufgebautes Spülmobil. Aus diesem Grund können sich kleine Fehler eingeschlichen haben.
- Das Spülmobil ist etwas hecklastig und kann schnell nach hinten kippen. Aus diesem Grund sind stets die Stützen auszuklappen, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Die Stützen sind immer mit Bolzen und Splint zu sichern
- Die Geschirrkisten sind jeweils für 25 Personen gepackt. Es ist darauf zu achten, dass diese nach der Benutzung entsprechend wieder befüllt werden.
- Es dürfen keine Änderungen am Spülmobil vorgenommen werden.
- Das Spülmobil ist sachgemäß und gemäß der Anleitung zu verwenden. Auch in der Anleitung könnten sich Fehler eingeschlichen haben, sodass bei Unklarheiten Kontakt mit der Jugend der DLRG Ortsgruppe Achim e.V. aufgenommen werden soll.
- Der Kraftfahrzeugführer trägt im öffentlichen Straßenverkehr die Verantwortung und hat das Spülmobil auf die Verkehrssicherheit zu prüfen.
- Die maximale Höchstgeschwindigkeit sollte, anders als im Fahrzeugschein geschrieben, 80km/h betragen.
- Das Sicherungsseil ist während der Fahrt zu verwenden.
- Die Sauglanzen für Reiniger und Klarspüler sind in die richtigen Kanister zu stecken. Im Falle des Vertauschens ist die Jugend der DLRG Ortsgruppe Achim e.V. zu kontaktieren.
- Der Klarspüler sollte grundsätzlich als erstes angeschlossen und getrennt werden.
- Bei dem Reiniger handelt es sich um eine stark alkalische Lösung. Es sind bei dem Umgang an den Kanistern Handschuhe zu tragen.
- Je nach Spannungsversorgung kann die tatsächliche Spüldauer abweichen. Ist nach dem Spülvorgang Schaum in der Spülmaschine vorhanden, so war die Wassertemperatur zu niedrig für den Klarspüler. Das Spülen sollte unterbrochen werden, sodass die Spülmaschine wieder vollständig aufheizen kann.
- Die Materialien dürfen nicht fremdverwendet werden.
- Das Spülmobil ist sauber zurück zugeben. Dazu gehören neben den Oberflächen auch die Spüle, die Siebe der Geschirrspülmaschine und der Kühlschrank.
- Anmerkungen nehmen wir gerne an.



Spülseite




Materialseite

Übersicht Spülmobil





Aufbau des Spülmobils

1. Anhänger mithilfe der Unterlegkeile vor dem Wegrollen sichern.
2. Stützen herunterklappen und je nach Untergrund die Holzplatten unterlegen. Zum Einstellen der Länge den Splint entfernen und Bolzen aus der Stütze ziehen. Den Bolzen nach dem Einstellen wieder mit dem Splint sichern.

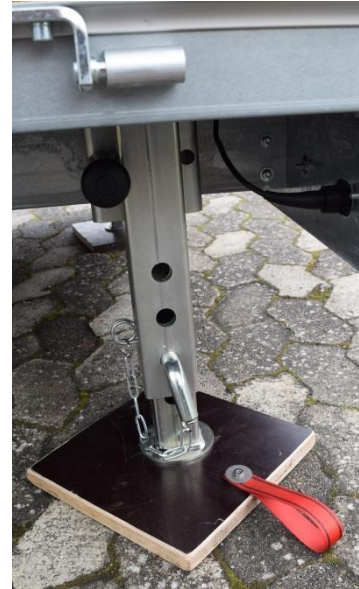

3. Das Spülmobil waagrecht ausrichten. Das Hauptgewicht sollte weiterhin auf den Rädern bleiben.
4. Tische vollständig herausziehen. Hierfür den Sicherungsbolzen (rote Pfeile) lösen und beim Verfahren festhalten. Sicherungsbolzen in die dafür vorgesehene Vertiefung setzen. Das Spülmobil darf nur mit herausgezogenen Tischen betrieben werden.

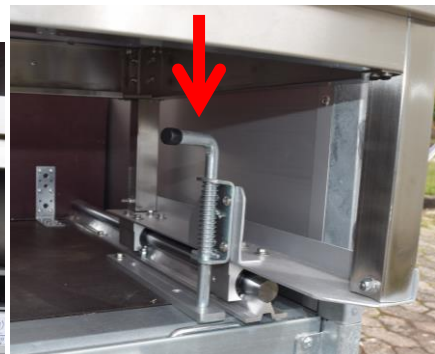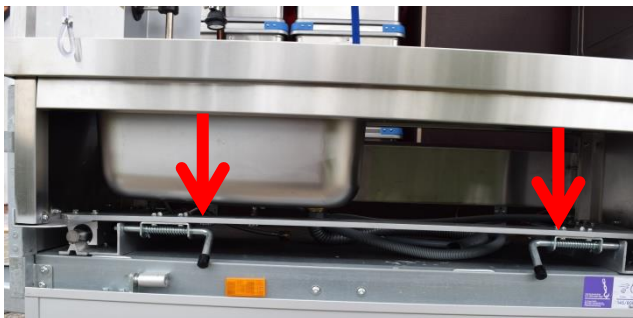

5. Abwasserschlauch aus der Spüle nehmen und vorne am Anhänger anschließen. Ist kein Abfluss in der Nähe vorhanden, ist der Kanister für das Abwasser zu verwenden.





Aufbau des Spülmobils

6. Schutzkappe vom Anschlussstück abziehen und Frischwasserzuleitung vorne am Anhänger anschließen und das Frischwasser aufdrehen.



7. Das kleine Ventil (roter Pfeil) öffnen und die Frischwasserzuleitung über die Brause am Spültisch entlüften.

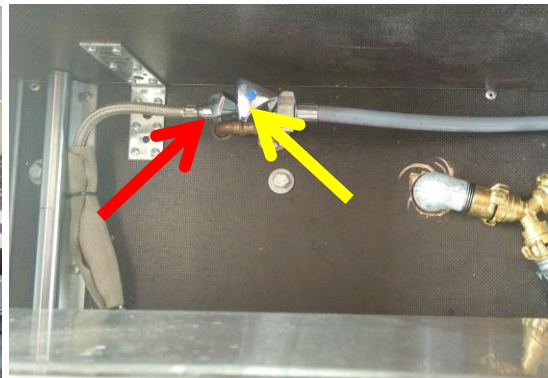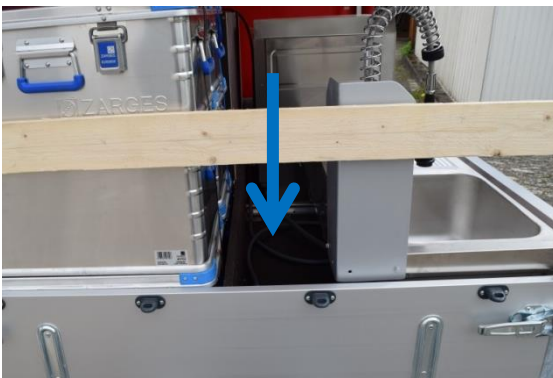

8. Das große Ventil (gelber Pfeil) öffnen.
9. Die Saugglanze vom Klarspüler (blauer Schlauch) in den Klarspülerkanister (grüner Kanister) stecken (gelber Pfeil).
10. Die Saugglanzten vom Reiniger (roter Schlauch) in den Reinigerkanister (blauer Kanister) stecken (roter Pfeil).


!! Achtung!! Beim Reiniger handelt es sich um eine stark alkalische Lösung. Es sind zum Schutz der eigenen Gesundheit Handschuhe zu tragen.

11. Nach dem Anschluss der Reiniger und Klarspüler sind trotz Handschuhe die Hände gründlich zu waschen.



12. Je nach vorhandener Spannungsversorgung das Stromkabel anschließen. Es sind nur die auf dem Spülmobil vorhandenen Kabel zu verwenden. Die Kabeltrommeln sind vollständig abzuwickeln.

Aufbau des Spülmobils

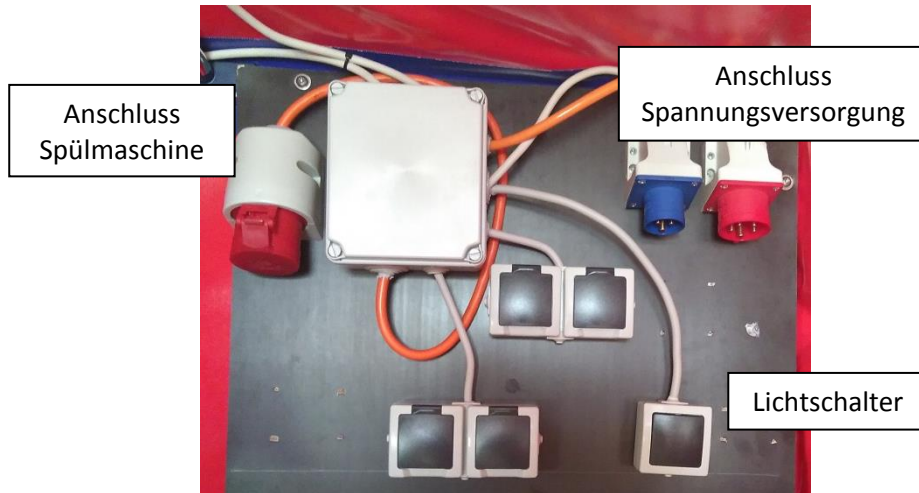

13. In der Anzeige der Spülmaschine müsste *off* stehen. Falls dies nicht der Fall ist Spannungsversorgung prüfen.



14. Spülmaschine über die Taste *Ein/Aus* einschalten. In der Anzeige müsste *fill* stehen. Die Spülmaschine befüllt den Wassertank und heizt das Wasser auf. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Die Spülmaschine sollte Wasser ansaugen. Sind nach 2min weiterhin Luftblasen beim Ansaugen zu hören ist die Spülmaschine auszuschalten, um Schäden an der Maschine zu vermeiden. Die Jugend der DLRG OG Achim e.V. ist zu kontaktieren.

Betrieb des Spülmobils

Verwendung des Geschirrs

In jeder großen Kiste ist Geschirr und Besteck für jeweils 25 Personen enthalten.

Vorhanden sind: große Teller, Schüsseln, Tassen, Messer, Gabel, Esslöffel und Teelöffel.

Bei dem Gebrauch von mehreren Kisten sind diese entsprechend nach der Benutzung wieder vollständig für jeweils 25 Personen zu packen. Da die Kisten wasserdicht sind, ist das Geschirr nur trocken zu verstauen. Sollte die Vermutung von Restfeuchtigkeit vorhanden sein, ist dies bei der Rückgabe anzugeben.

Verwendung der Spülmaschine

Die Spülmaschine sollte nach dem Aufbau eingeschaltet sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Anleitung unter „Aufbau des Spülmobils“ zu folgen.

1. Grobe Essensreste von den Tellern entfernen.
2. Geschirr und Besteck in die Körbe einsortieren.
3. Mit der Handbrause vorwaschen. Dabei bitte die Sprührichtung beachten und den Anhänger nicht unnötig nass machen.
4. Den vorbereiteten Spülkorb in die Spülmaschine schieben.
5. Tür schließen.
6. Es gibt drei verschiedene Programme. Diese sind über kurzen Druck der entsprechenden Taste auszuwählen. Die benötigte Spüldauer wird in der Anzeige angezeigt. Das gewählte Programm wird über die LED über der entsprechenden Taste angezeigt.
7. Programm durch längeres Drücken der entsprechenden Programmtaste starten.
8. Der Fortschritt des Spülprogramms ist in der Anzeige durch Striche dargestellt.
9. Am Ende des Spülprogramms steht in der Anzeige *end* im Wechsel mit der Programmnummer.
10. Tür öffnen und Geschirr/Besteck etwas abtrocknen lassen.
!!Achtung!! Das Geschirr und Besteck ist heiß.
11. Geschirr / Besteck mit Handtüchern nachtrocknen.

Leuchtet die LED unterhalb des Salzsymbols (links neben der Anzeige) ist das Salz für die Entkalkung leer. Es ist der Behälter mit dem entsprechenden Salz zu befüllen.

1. Tür öffnen.
2. Unteren Spülarm herausnehmen. Dafür die Entriegelung zur Seite drücken. Keine Gewalt anwenden!
3. Siebplatten entfernen.
4. Deckel vom Salzbehälter entfernen.
!!Achtung!! Das Wasser unten in der Spülmaschine ist mit Reiniger gemischt. Es sind zum Schutz der eigenen Gesundheit Handschuhe zu tragen. Und anschließend die Hände zu gründlich zu waschen.
5. Trichter einstecken

Betrieb des Spülmobils

6. Salz befüllen. Falls das Salz nicht aus dem Trichter rutscht den Trichter etwas bewegen. Damit kein Salz im Trichter übrig bleibt vorsichtig und langsam nachfüllen.
7. Trichter abwaschen.
8. Deckel vom Salzbehälter zu schrauben
9. Siebplatten einbauen. Darauf achten, dass sie auf den entsprechenden Stellen aufliegt und nicht kippelt. Keine Gewalt anwenden!
10. Spülarm aufstecken und korrekten Sitz durch Drehen und vorsichtiges Anheben prüfen.
11. Tür schließen.

Wird die Spülmaschine eine längere Zeit nicht verwendet, ist diese über die Taste *Ein/Aus* auszuschalten. In der Anzeige erscheint *off*.

Verwendung des Kühlschranks

Wenn der Kühlschrank nicht benötigt wird, sollte dieser von der Spannungsversorgung getrennt werden.



Einstellen der Temperatur:

1. Taste *set* lange drücken.
2. Mit Pfeiltasten Temperatur einstellen.
3. Bestätigung durch erneutes drücken der Taste *set*.

Verwendung des Lichts

Auf der Spülseite sind Strahler verbaut. Diese können mithilfe des Schalters an der Verteilung ein- und ausgeschaltet werden. Werden die Lampen nicht benötigt sind sie auszuschalten.

Abbau des Spülmobils

1. Vor dem Transport ist die Spülmaschine abzupumpen. Hierfür die Taste *Abpumpen* für 5 Sekunden drücken. In der Anzeige steht *unload*.
2. Nach dem Abpumpen schaltet sich die Spülmaschine automatisch ab. In der Anzeige erscheint *off*. Falls dies nicht der Fall ist weiterhin auf das vollständige Abpumpen warten.
3. Siebe und Innenraum der Spülmaschine säubern.
4. Spüle säubern.
5. Stromkabel abziehen und Kabel aufwickeln. Kabeltrommeln gegen Abrollen sichern.



6. Die Saugglanze vom Klarspüler (blauer Schlauch) in den blauen Transportbehälter stecken. Den Klarspülerkanister mit dem dazugehörigen Deckel verschließen.
7. Die Saugglanze vom Reiniger (roter Schlauch) in den roten Transportbehälter stecken. Den Reinigerkanister mit dem dazugehörigen Deckel verschließen.
!! Achtung!! Beim Reiniger handelt es sich um eine stark alkalische Lösung. Es sind zum Schutz der eigenen Gesundheit Handschuhe zu tragen.
8. Nach der Arbeit mit dem Reiniger und Klarspüler sind trotz Handschuhe die Hände gründlich zu waschen.
9. Das große Ventil schließen.
10. Frischwasserzuleitung vorne am Anhänger abziehen und den Schlauch entleert aufwickeln. Schlauch gegen Abrollen sichern (roter Pfeil).



11. Das Anschlussstück der Frischwasserzuleitung über die Brause am Spültisch entleeren.
12. Das kleine Ventil schließen.
13. Schutzkappe auf den Frischwasseranschluss stecken.




Abbau des Spülmobils

14. Abwasserschlauch entleeren und säubern. Anschließend wieder so in der Spüle verstauen, dass dieser während der Fahrt nicht klappert. Sofern verwendet, Kanister entleeren und säubern.



15. Nasse Oberflächen trocknen.
16. Tische vollständig hereinschieben. Hierfür den Sicherungsbolzen lösen und beim Verschieben festhalten. Sicherungsbolzen in die dafür vorgesehene Vertiefung setzen.

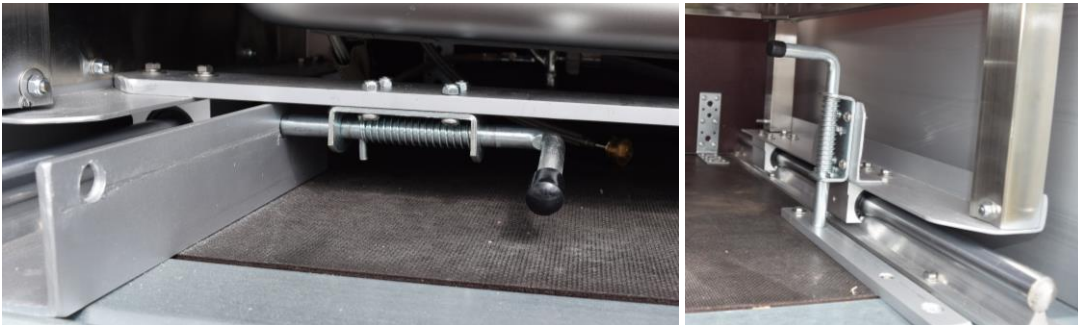

17. Alle Materialien auf dem Anhänger an die vorgesehenen Stellen verstauen und mit Gurten sichern.



18. Stützen einklappen. Sollte sie von der Länge her nicht unter den Anhänger passen, sind sie einzukürzen. Zum Einstellen der Länge den Splint entfernen und Bolzen aus der Stütze ziehen. Den Bolzen nach dem Einstellen wieder mit dem Splint sichern.

!! Achtung!! das Spülmobil könnte nach hinten kippen, wenn es nicht am Zugfahrzeug angekuppelt ist.

Abbau des Spülmobils



19. Holzplatten im Anhänger verstauen.

20. Unterlegkeilen an die entsprechende Stelle am Anhänger verstauen und auf sicheren Sitz prüfen.

